


Überwachungseinheit PAN - A2

Bedienungsanleitung

Software-Version

Stand 18.06.2007

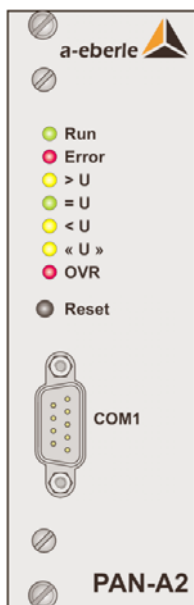

Ausgabe F
Stand 06.2007

Überwachungseinheit PAN - A2

Bedienungsanleitung
Stand 18.06.2007

Copyright 2007 by A. Eberle GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Herausgegeben von
A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg

Tel.: 0911 / 62 81 08 - 0
Fax: 0911 / 62 81 08 - 96
E-mail: info@a-eberle.de
Internet: www.a-eberle.de

Die Firma A. Eberle GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma A. Eberle GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Inhalt

1	Warnvermerke und Hinweise	4
2	Lieferumfang	5
3	Überwachungseinheit PAN-A2	6
3.1	Schaltungsprinzip	7
3.1.1	Blockschaltbild Überwachungseinheit PAN-A2.	7
3.2	Kontaktbelegung.	9
3.2.1	Steckerleiste	9
3.2.2	Schnittstelle COM1	10
3.2.3	Schnittstelle COM3	11
4	Mechanischer Aufbau	12
5	Bedienung	13
5.1	Starten des Programms	14
5.2	Einstellen des Überwachungsbandes	14
5.3	Übertragen und speichern der Parameter	15
5.4	Drucken der Parameter	17
5.5	Firmware-Update	17
5.6	Override-Mode	18
6	Index	19

1 Warnvermerke und Hinweise

Die Überwachungseinheit PAN - A2 ist ausschließlich für den Einsatz in Anlagen und Einrichtungen der elektrischen Energietechnik vorgesehen, in denen geschulte Fachkräfte die erforderlichen Arbeiten durchführen. Fachkräfte sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb derartiger Produkte vertraut sind. Sie verfügen über Qualifikationen, die ihrer Tätigkeit entsprechen.

Die Überwachungseinheit PAN - A2 hat im Auslieferungszustand alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften erfüllt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die folgenden und alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise und Warnvermerke beachten.

- ❑ Die Überwachungseinheit PAN - A2 ist nach TEC 10110/ EN61010 (DIN VDE 0411), Schutzklasse I gebaut und vor der Auslieferung nach dieser Norm geprüft worden.
- ❑ Die Überwachungseinheit PAN - A2 muß stets über einen Schutzleiter geerdet werden. Bei Anschluß an ein Hilfsspannungsnetz mit Schutzleiter (Europa-Netz) wird diese Bedingung erfüllt. Wenn das Hilfsspannungsnetz keinen Schutzleiter hat, muß eine zusätzliche Verbindung von der Schutzleiter-Anschlußklemme zur Erde hergestellt werden.
- ❑ Die obere Grenze der zulässigen Hilfsspannung U_H darf weder dauernd noch kurzzeitig überschritten werden.
- ❑ Eine Überwachungseinheit PAN - A2, die eine sichtbare Beschädigung oder eine deutliche Fehlfunktion aufweist, darf nicht benutzt und muß gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert werden.
- ❑ Wartungs- und Reparaturarbeiten bei offener Überwachungseinheit PAN - A2 dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.

2 Lieferumfang

1 Stück Überwachungseinheit PAN - A2

1 Stück Bedienungsanleitung deutsch

1 Stück Bedienungssoftware

3 Überwachungseinheit PAN-A2

Die Überwachungseinheit PAN-A2 dient der Überwachung des Spannungsreglers REG-D.

Die Überwachungseinheit PAN-A2 verfügt über eine eigene Versorgung und ist mit einer eigenen Einrichtung zur Spannungsmessung ausgerüstet. Daher kann sie als autarkes Überwachungsrelais aufgefaßt werden.

Zu diesem Zweck misst die Überwachungseinheit unabhängig vom Regler die Eingangsspannung und vergleicht sie mit den vorgegebenen Grenzwerten $<U$, $>U$, $<<U$ und $>>U$. Wird einer der beiden Grenzwerte $<U$ oder $>U$ unter- bzw. überschritten, werden Stellbefehle des Reglers in die falsche Richtung unterbrochen, durch LEDs angezeigt und durch separate Relais gemeldet. Eine Verletzung des Bereichs $<<U$ und $>>U$ wird durch eine zusätzliche LED und ein Relais gemeldet.

Im Falle einer Verletzung der Spannungsuntergrenze $<U$ wird der Tieferbefehl des Reglers unterbrochen. Im Falle einer Verletzung der Spannungsobergrenze $>U$ wird der Höherbefehl des Reglers unterbrochen.

Mit der Funktion „Invers“ werden die Zustände der beiden Relais „Höher“ und „Tiefer“ invertiert. Das bedeutet, dass jetzt bei einer Überschreitung der Spannungsobergrenze der Tieferbefehl des Reglers unterbrochen wird. Bei einer Unterschreitung dementsprechend der Höherbefehl.

Auf diese Weise wird verhindert, dass der Regler die Spannung in einen unzulässigen Bereich steuert.

Die Überwachungsfunktion kann für Wartungszwecke und für die Inbetriebnahme des Reglers REG-D über einen gesonderten Overrideingang außer Kraft gesetzt werden. In diesem Fall wird bei einer Verletzung der Grenzwerte weder der Tiefer- noch der Höherbefehl des Reglers unterbrochen. Grenzüberschreitungen werden weiterhin über LEDs und Relais gemeldet.


Sollte die Eingangsspannung unter 20% des Sollwertes fallen wird automatisch ein Soft-Override generiert. In diesem Fall wird die komplette Überwachungsfunktion außer Kraft gesetzt. Weder der Höher- noch der Tieferbefehl des Reglers werden unterbrochen und es erfolgt keine Meldung über die LEDs und die gesonderten Relais.

Weiterhin besteht die Möglichkeit eine neue Firmwareversion über die COM1 Schnittstelle einzuspielen.

3.1 Schaltungsprinzip

Im Folgenden ist zunächst die Regelung mit der autarken Überwachungseinheit.

Schaltungsprinzip

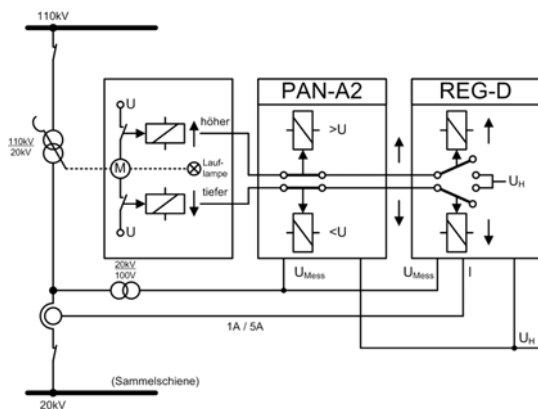

3.1.1 Blockschaltbild Überwachungseinheit PAN-A2.

Das unten skizzierte Blockschaltbild zeigt die Überwachungseinheit PAN-A2 mit den nach außen geführten Ein- und Ausgängen.

Die Überwachungseinheit verfügt über drei Eingänge.

- ☐ Mit dem Eingang für die Hilfsspannung U_H wird die Überwachungseinheit versorgt.
- ☐ Über den Messeingang wird die Regelspannung analysiert und mit vorher parametrierten Grenzen verglichen.
- ☐ Mit dem Overrideingang ist es möglich die beiden Relais Höher und Tiefer für Testzwecke zu blockieren.

Die Meldungen der Überwachungseinheit erfolgen über Relais und LEDs:

- ☐ Die beiden Relais Höher und Tiefer unterbrechen gegebenenfalls die Stellbefehle des Reglers.
- ☐ Die drei Relais $<U$, $>U$ und $<<U>>$ und die entsprechenden LEDs melden zusätzlich eine Über- bzw. Unterschreitung der parametrierten Grenzen. Die Meldung $<<U>>$ wird ausschließlich im Zusammenhang mit der Meldung $<U$ oder $>U$ angezeigt.

- ❑ Der Betriebszustand der Überwachungseinheit wird von den LEDs Run und Error, sowie dem Relais Run/Error gemeldet


Die Überwachungseinheit verfügt über folgende Schnittstellen:

- ❑ Die COM1-Schnittstelle bietet in der Verbindung mit einem speziellen Terminalprogramm die Möglichkeit, die Überwachungseinheit zu parametrieren und gegebenenfalls eine neue Firmware zu laden.
- ❑ Über die COM3 kann die Überwachungseinheit mit dem Regler REG-D kommunizieren.

Hinweis

Die COM3-Schnittstelle ist erst ab der Firmwareversion 2.0 verfügbar.

Blockschaltbild

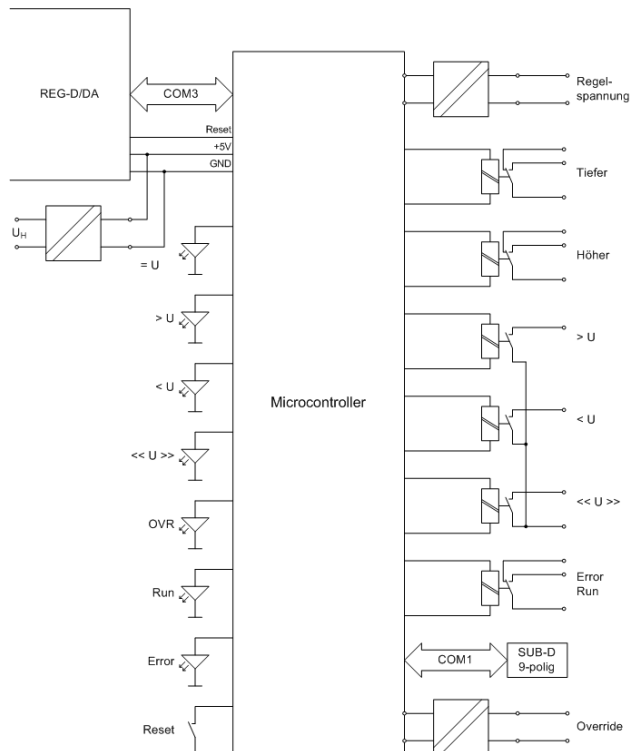


Durch dreisekündiges Drücken des Resttasters wird die gesamte Überwachungseinheit neu gestartet. Die eingestellten Parameter bleiben dabei erhalten.

3.2 Kontaktbelegung

3.2.1 Steckerleiste

Die Überwachungseinheit PAN-A2 ist mit einer Steckerleiste vom Typ M (Bauform F24 + H7) ausgerüstet. Die Belegung der Kontakte wird im folgenden skizziert.

Steckerleiste

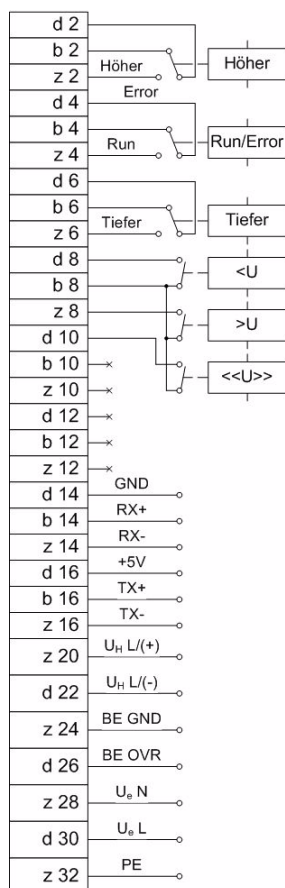

3.2.2 Schnittstelle COM1


Über die Schnittstelle COM1 kann die Überwachungseinheit PAN-A2 an einen PC angeschlossen werden. Mit dem Programm „PanA2Ctrl“ gibt es folgende Optionen:

- ⇒ Parametrieren der Überwachungseinheit
- ⇒ Anzeigen des aktuellen Messwerts
- ⇒ Aktualisieren der Firmware

Schnittstelle COM1

Funktion	Pin
	1
RXD	2
TXD	3
	4
Signal-Ground	5
	6
RTS	7
CTS	8
	9

Sub-D Stecker

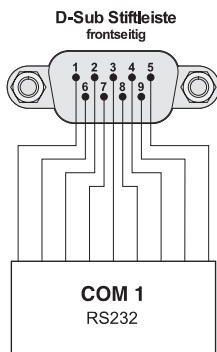


Für die Verbindung von der Überwachungseinheit zum PC wird ein sogenanntes Nullmodemkabel benötigt. Die Verdrahtung der beiden Sub-D Buchsen ist auf der nächsten Seite dargestellt.

Hinweis

Das für die Programmierung und Parametrierung des Reglers REG-D/DA vorgesehene Kabel kann verwendet werden.

Nullmodemkabel

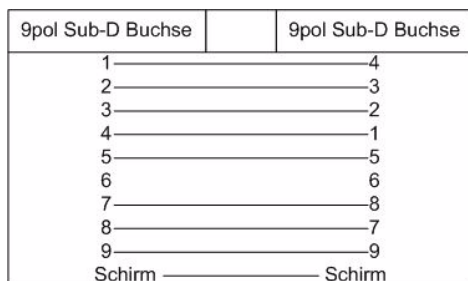

3.2.3 Schnittstelle COM3

Über die Schnittstelle COM3 kann die Überwachungseinheit PAN-A2 mit dem Spannungsregler REG-D kommunizieren. Sie ist so ausgelegt, dass der Regler REG-D mehrere Baugruppen ansprechen kann. Deshalb muß die Überwachungseinheit eine eindeutige ID für die Kommunikation bekommen. Diese wird an dem DIP-Schalter S100 eingestellt.

Die COM3 Schnittstelle bietet folgende Optionen:

PAN-A2 => REG-D

⇒ Aktueller Messwert

⇒ Status

⇒ Gespeicherter Parametersatz

⇒ ID der PAN-A2

REG-D => PAN-A2

⇒ Parametersatz

⇒ Override


Hinweis

Die COM3-Schnittstelle ist erst ab der Firmwareversion 2.0 verfügbar. Das Gleiche gilt für die Belegung des DIP-Schalters

4 Mechanischer Aufbau


Frontplatte	Aluminium, RAL 7035 lichtgrau
Höhe	3 U (128,5 mm)
Breite	8 T (40,3 mm)
Gewicht	≤ 0,3 kg
Schutzart	
Steckbaugruppe	IP 00
Federleiste	IP 00
Einbau	gemäß DIN 41494 Teil 5
Steckverbinder	DIN 41612

Abmessungen

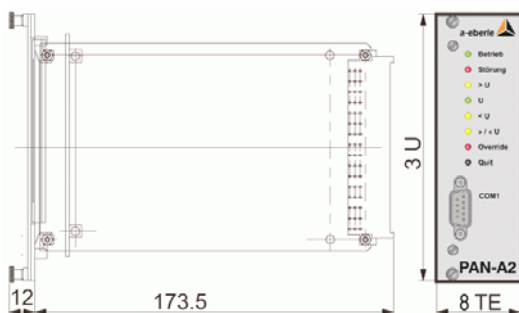

5 Bedienung

Frontansicht

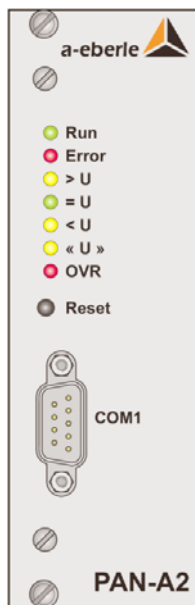

Die Baugruppe wird mit der aktuellen Firmware und kalibriert ausgeliefert. Eine erneute Kalibrierung ist nicht erforderlich.

Die Bedienung der Überwachungseinheit erfolgt mit dem Programm PanA2Ctrl.

Vorgehensweise:

- ⇒ Legen Sie bitte eine Versorgungsspannung an die Überwachungseinheit an.
- ⇒ Verbinden Sie die Überwachungseinheit über ein Nullmodemkabel mit einem PC
- ⇒ Starten Sie das Programm PanA2Ctrl.


Hinweis

Das Programm „PanA2Ctrl“ muß nicht installiert werden.

5.1 Starten des Programms

Im Folgenden ist die Oberfläche des Tools dargestellt.

Terminalprogramm

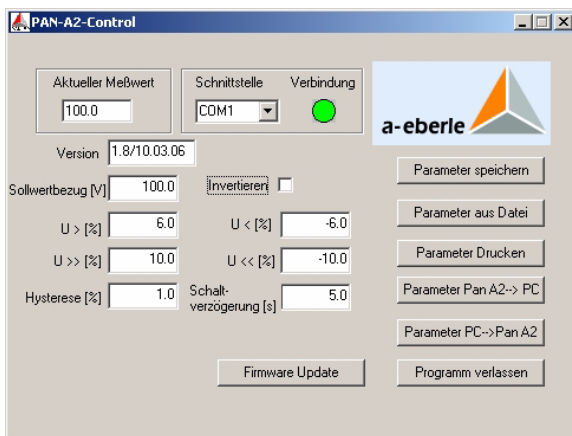

Das Programm stellt automatisch eine Verbindung (zunächst roter Button) zu der Überwachungseinheit her. Sobald diese an die Versorgungsspannung angeschlossen und über das Nullmodemkabel mit dem PC verbunden ist, wird der Button „Verbindung“ grün.

Hinweis

Sollte der rote Button „Verbindung“ nicht grün werden muß geprüft werden, ob die richtige Schnittstelle an PC eingestellt ist. Die Default Schnittstelle wird in dem File „PanA2Ctrl.ini“ unter Connection festgelegt.

Wenn die Verbindung steht, werden der aktuelle Messwert, die Firmwareversion, die Parameter und der Sollwertbezug, die in der Überwachungseinheit gespeichert sind, angezeigt.

5.2 Einstellen des Überwachungsbandes

Da das Überwachungsband mit Prozentangaben definiert wird, muß zunächst der Sollwertbezug festgelegt werden. Dieser bildet die Grundlage für die spätere Berechnung der einzelnen Grenzen.

⇒ Sollwertbezug: 50V ... 150V

Das Überwachungsband ist durch die beiden Grenzwerte <U und >U definiert. Zusätzlich wird mit den Parametern <<U und >>U ein erweitertes Überwachungsband um das eigentliche Überwachungsband definiert.

Die Parameter für das Überwachungsband werden in Prozent angegeben und beziehen sich auf den angegebenen Sollwertbezug. Die Werte müssen in den folgenden Grenzen definiert werden:

- ⇒ << U: -35% ... 10%
- ⇒ < U: -25% ... 10%
- ⇒ > U: 0% ... 25%
- ⇒ >> U: 0% ... 35%

Hinweis

Bei den beiden unteren Grenzen ist eine Bereichsüberschreitung zulässig. Dadurch ist es möglich bei einer Messspannung von 110V den Sollwertbezug bei 100V zu belassen und die Parameter entsprechend anzupassen. Somit entspricht eine Abweichung von 1% weitehin 1V.

Zusätzlich wird das Überwachungsband durch die Vorgabe einer Hysterese definiert.

- ⇒ Hysterese: 0,5% ... 5%

Nach der Verletzung eines vorgegebenen Grenzwertes kehrt die Überwachungseinheit nach Durchschreiten des durch die Hysterese definierten Bereichs in den ursprünglichen Zustand zurück.

Die Schaltverzögerung gibt an, wie lange es dauert, bis die Überwachungseinheit auf die Verletzung eines Grenzwertes reagiert.

- ⇒ Schaltverzögerung: 0s ... 99s
- ⇒ Invers

Durch das Aktivieren des Kästchens Invers werden die Meldungen Höher und Tiefer (Relais) vertauscht.

5.3 Übertragen und speichern der Parameter


Die Parameter können entweder manuell oder durch das Laden einer neuen Parameterdatei geändert werden. Anschließend ist es möglich geänderte Parameter wieder in eine Datei zu speichern.

Die Parametersätze können unabhängig davon, ob eine PAN-A2 Baugruppe angeschlossen ist oder nicht geladen, geändert und wieder gespeichert werden.

- ☐ Per Hand können die Parameter direkt in die jeweiligen Felder eingegeben werden.

- ❑ Durch Klicken auf den Button „Parameter aus Datei“ wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie dann die gewünschte Datei auswählen können.
- ❑ Durch das Klicken auf den Button „Parameter speichern“ öffnet sich ebenfalls ein Dialog und Sie können den aktuellen Parametersatz speichern.

Parameter laden

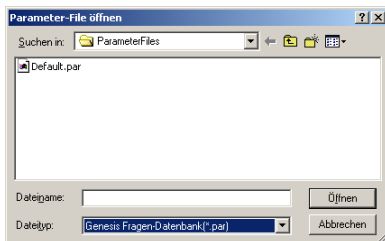


Hinweis

Der Pfad für die Parameterfiles kann in dem File „PanA2Ctrl.ini“ unter DIR vordefiniert werden.

Nach dem Laden des neuen Parametersatzes erscheint das Fenster „Parameter Vorschau“. Hier werden die aktuell in der Überwachungseinheit gespeicherten Parameter mit den geladenen verglichen. Mit dem Button „Datei --> PAN-A2“ werden die neuen Parameter in der Überwachungseinheit gespeichert.

Parameter Vorschau

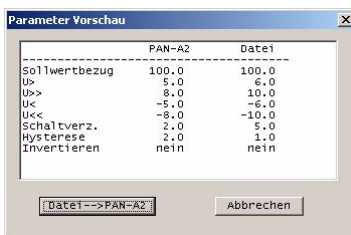

Alternativ können die einzelnen Parameter auch per Hand geändert werden. Nach dem Drücken des Buttons „Parameter PC --> Pan A2“ erscheint ebenfalls das Fenster „Parameter Vorschau“ und es muß nochmal bestätigt werden, dass die geänderten Parameter an die Überwachungseinheit übertragen werden.

Hinweis

Vor dem Übertragen werden alle Parameter automatisch auf Plausibilität überprüft und gegebenenfalls eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Durch Klicken auf den Button „Parameter Pan A2 --> PC“ werden die, in der Überwachungseinheit gespeicherten Parameter angezeigt.

5.4 Drucken der Parameter

Das Bedientool bietet die Möglichkeit den aktuellen Parametersatz auszudrucken. Dazu müssen Sie lediglich den Button „Parameter Drucken“ drücken und die aktuellen Parameter werden auf dem Standarddrucker des Systems ausgedruckt.

Für das Layout wird eine vordefinierte Maske „Mask.txt“ verwendet. Diese kann unter der Voraussetzung, dass die Platzhalter nicht verändert werden angepasst werden.


Hinweis

Sollten Sie einen anderen Drucker wünschen, so müssen Sie den gewünschten Drucker in Ihrem System als Standard definieren.

5.5 Firmware-Update

Mit dem Programm PanA2Ctrl ist es möglich die Firmware der Überwachungseinheit PAN-A2 zu aktualisieren. Durch das Klicken auf den Button „Firmware Update“ öffnet sich das zugehörige Dialogfenster.

FW-Update

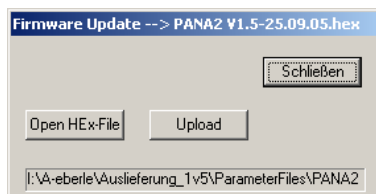


Zunächst muß die neue Firmware mit dem Befehl „Open HEX-File“ geöffnet werden. Anschließend erscheint ein weiterer Button „Upload“. Durch klicken auf „Upload“ wird die neue Firmware an die Überwachungseinheit übertragen und automatisch verifiziert.

Hinweis

Sollte das automatische Verify nach dem FW-Update fehlschlagen, muß die Firmware erneut geladen werden, da ein Fehler bei der Übertragung der Daten aufgetreten ist.

HEX-File Laden

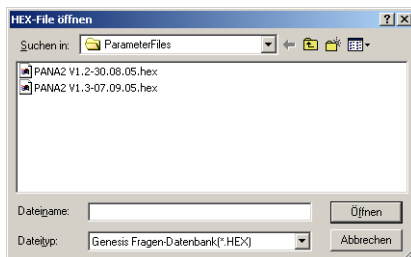

Das laufende Firmwareupdate wird an der Überwachungseinheit durch gleichzeitiges Leuchten der beiden LEDs <U und >U angezeigt.

Nach dem Schließen des Fensters muß die neue Firmwareversion in dem Anzeigefeld erscheinen.

5.6 Override-Mode

Während der Inbetriebnahme kann es erforderlich sein, den Transformator über den gesamten Stellbereich zu verfahren, ohne dass die Überwachungseinheit PAN-A2 die Stellbefehle blockiert.

Im Falle „Trafo ohne Spannung“ schaltet sich das PAN-A2 automatisch in den „OVR-Mode“. Als Auslösekriterium für diesen Automatismus dient die Eingangsspannung. Fällt diese unter einen Wert von 20% des als Sollwert definierten Wertes, schaltet sich das Gerät automatisch in den Soft-Override-Mode. Dadurch werden sämtliche Meldungen ohne Zeitverzögerung zurückgesetzt. Die Stellbefehle „Höher“ und „Tiefer“ des Reglers REG-D werden in diesem Fall nicht unterbrochen und es leuchtet ausschließlich die rote Override LED.

Zudem kann das PAN-A2 über einen binären Eingang manuell in den Override-Mode versetzt werden. Dazu muß an den Overrideeingang der Überwachungseinheit je nach Bestückungsvariante die entsprechende Spannung angelegt werden. In diesem Mode werden ebenfalls die Stellbefehle „Höher“ und „Tiefer“ des Reglers REG-D unterbrochen. Die Meldungen hingegen werden weiterhin gemeldet und es leuchten zusätzlich zur Override LED die entsprechenden LEDs <U, >U und <<U>>.

6 Index

A

Abmessungen 12

B

Bedienung 13

Beschädigung 4

Blockschaltbild 7, 8

Breite 12

C

COM1 8, 9

COM3 8, 11

D

Drucken der Parameter 17

F

Fehlfunktion 4

Firmwareupdate 6, 16

Frontplatte 1, 12

G

Gewicht 12

Grenzwerte 6, 15

H

Hilfsspannung 4, 7

Höhe 12

Hysterese 15

I

Inbetriebnahme 13

Inhalt 3

Invers 6, 15

K

Kontaktbelegung 9

L

Lieferumfang 5

M

Mechanischer Aufbau 12

Messeingang 7

O

Override 6, 7, 17

P

PAN-A2 Control 13, 14

Parameter 15

Parameter speichern 15

S

Schaltungsprinzip 7

Schaltverzögerung 15

Schutzart 12

Schutzklasse 4

Schutzleiter 4

Sicherheitsvorschriften 4

Sollwertbezug 14

Spannungsgrenze 6, 15

Steckerleiste 9

Steckverbinder 12

Stellbefehl 6

Stellbefehle 7

U

Überwachungseinheit 6

Überwachungsfunktion 6, 14

W

Warnvermerke 4

Wartungs- und Reparaturarbeiten 4